

TopJuicer



Rengøringsmanual

TopJuicer



Til TopJuicer installeret med
Cleaning Programme V3

JUICE RENGØRING



Til TopJuicer installeret med
Cleaning Programme V3

Rengøring hver 2. dag

Rengøring af TopJuiceren foregår i 2 trin.


Først renses anlægget med en rens væske og derefter skylles anlægget igennem med rent vand.

BRUG RENGØRINGSPULVER, DUNK OG KLUD



MIX RENGØRINGS-PULVER

Bland 4 skeer rengøringspulver med 2 liter varmt vand i rengøringsdunken.

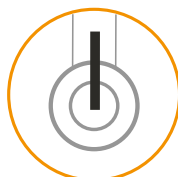


Husk at ventilerne på slangerne skal være lukket.



AFMONTER JUICE

Luk ventilerne og afmonter slangerne fra juicekartonerne på anlægget. Tryk ned på den grå knap og træk ud.

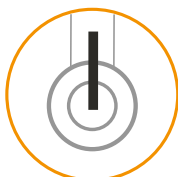

Vær altid opmærksom på at tilslutningsdelene er rene, hvis ikke, rengøres de med en fugtig klud.




TILSLUT DUNK

Rengøringsdunkens 3 slanger tilsluttes til anlægget.



Åben for slangen ved at dreje ventilen så den står på tværs af slangen.

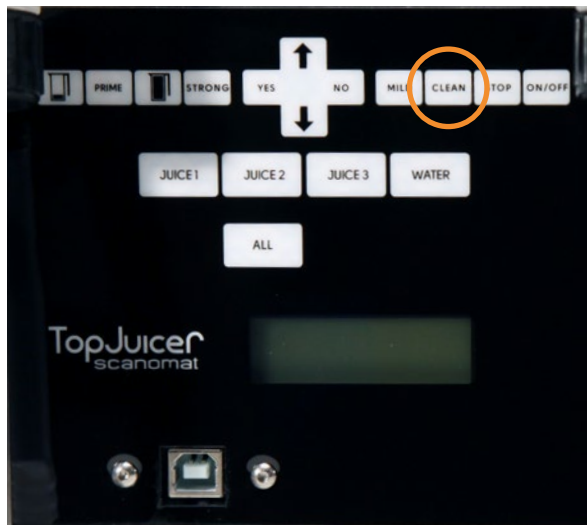

4

START CLEAN

Med dunken tilsluttet anlægget, vælges nu programmet "CLEAN" på tastaturet.

Maskinen vil nu køre rensesvæske igennem alle 3 slanger.

Programmet tager ca. 10 min.



5

SKYL MED VAND

Når rengøringsprocessen er færdig påfyldt 2 liter koldt vand til dunken.

Vælg programmet "PRIME" og dernæst "WATER".

Anlægget skylles nu igennem med rent vand - tager ca. 1 min.



6

TILSLUT JUICE

Efter endt rengøring, fjernes dunken og juicekartonerne forbindes igen til anlægget.

Skænk herefter 1 glas af hver drik for at pumpe juicen frem.


TopJuicer er nu klar til brug!

MIXER

RENGØRING

Rengøring hver 3. dag

BRUG TIP BØRSTER, SKÅL OG KLUD

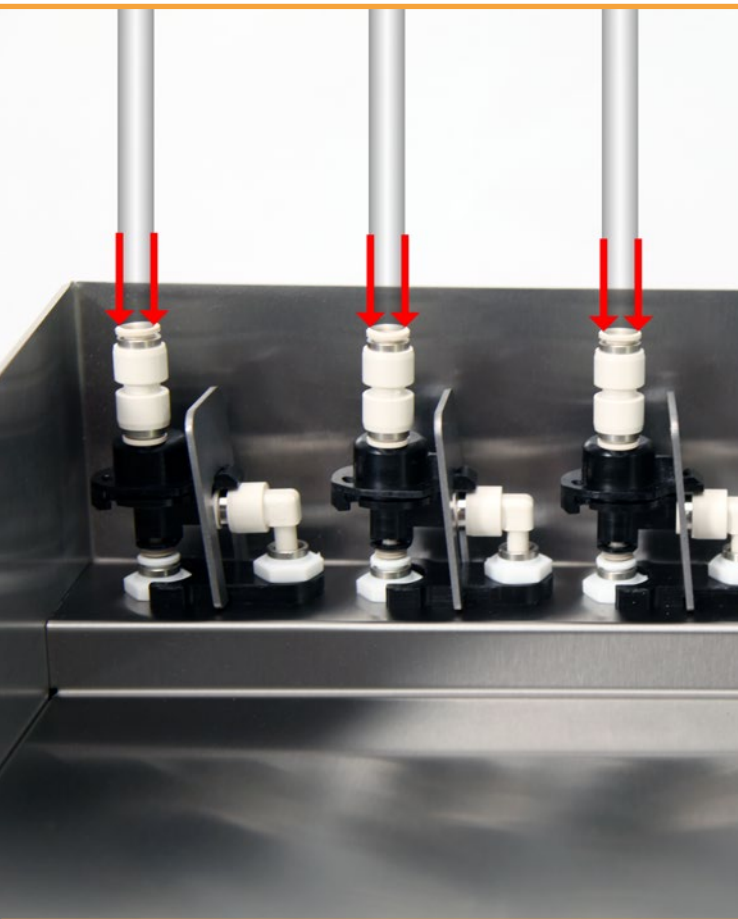

1

AFMONTER

Afmonter først slangerne på mixerhusene ved at trykke den hvide plastikring ned mod metalringen og træk slangen fri.

Der kan komme lidt vand ud af slangerne - tør af med klud.




2

FRIGØR MIXERHUSE

For at få adgang til de 2 koblinger og miksehus, vippes metalpladen ned til højre.

Løft miksehuset og de 2 koblinger op, for at frigøre dem.

Gør dette for alle 3 miksehuse.

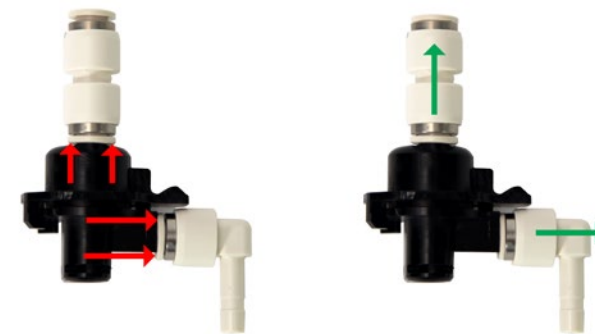

3

FRIGØR KOBLINGER

Tryk den yderste plastikring på koblerne mod metalringen og frigør koblerne fra miksehuset.

Gør dette for alle 3 miksehuse.



4

SKIL MIXERHUS AD

Drej den øverst del af miksehuset mod venstre til der mødes modstand.

De 2 dele trækkes hver for sig og mixerhuset er skilt.

Gør dette for alle 3 miksehuse.

5

RENGØR DELE

Sådan ser det ud når de 4 dele er skilt ad.

Rengør hver enkelt del i varmt sæbevand med tip-børsterne.

Skyl i rent vand og tør dem.



6

SAML OG MONTER

Alle dele samles i omvendt rækkefølge som de blev adskilt.

Vær opmærksom på at slangerne kommer helt i bund i koblingerne.

